




ПОДГОТОВКА К ОБРАБОТКЕ


1 Выбор работы

Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.




2 Обнуление сумматоров

Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.





3 Заполнение бака

С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1 Автоматическое управление обработкой

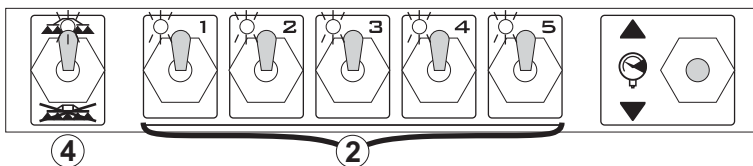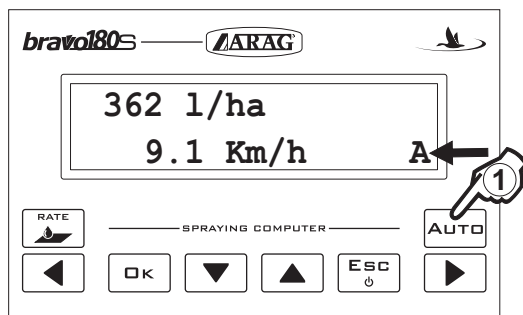

- 1 Нажмите для активации автоматического режима.
- 2 Открыть необходимые секционные клапаны.
- 3 Расположите трактор в начале обрабатываемого поля.
- 4 Поместите главный тумблер в верхнее положение.
- 5 Приступите к обработке.

2 Мгновенное изменение расходуемого количества

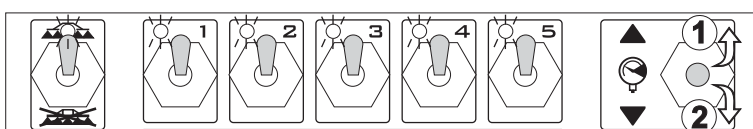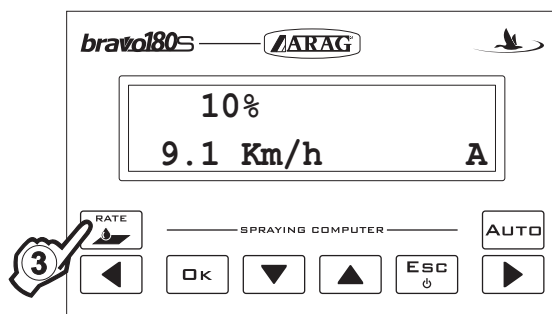

- 1 Переместить выключатель кверху для увеличения величины расхода.
- 2 Поместить выключатель книзу для уменьшения величины расхода.
- 3 Нажать для установки на нуль процента изменения величины расхода.

ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ

Изменение процента по отношению к заданному значению распределения жидкости


10 %

Значение распределения жидкости во время обработки

300 л/га

Опрыскивание не активировано

Общее выкл.

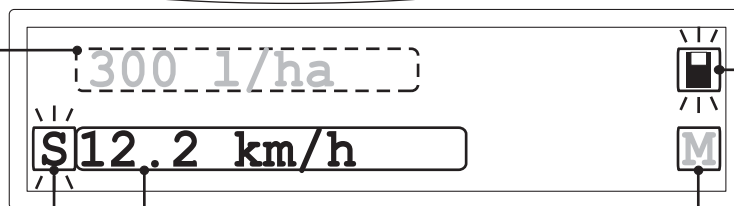

Уровень в баке ниже заданного уровня резерва

Активирована имитация скорости: Соответствующее значение указано слева от символа

Рабочие данные, отображаемые во время процесса обработки

- Скорость
- Давление
- Расх.ж.
- Обработ. площадь
- Вылитая жидкость
- Обработанные ряды
- Уровень в баке
- Время работы
- Расстояние

A Задействован АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы

M Задействован РУЧНОЙ режим работы

РАБОЧИЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

- Компьютер не определяет скорость агрегата, идёт процесс орошения (главный коммутатор в пол. "ON") (ВКЛ.) Сообщения с информацией поочерёдно мигают.



- Опрыскивание подключено (главный тумблер в положении "Вкл.") но компьютер не обнаруживает расход. Сообщения с информацией поочерёдно мигают.



- Скорость слишком высокая или низкая для того, чтобы получить заданное значение дозирования.



ВЫБОР ТИПА КОЛЕСА (ПОСТОЯННОЙ КОЛЕСА)

С Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу Меню Пользователь.

